

FireAngel **SPECIFICATION**

User Manual / Benutzerhandbuch / mode d'emploi / handleiding

SMART RF

**COMBINED STROBE & VIBRATING PAD
KOMBINIERTES BLITZLICHT UND VIBRATIONSKISSEN
ALARME COMBINÉE - FLASH ET COUSSIN VIBREUR
GECOMBINEERDE STROBE EN VIBRATING PAD**

W2-SVP-630L

**TEST YOUR ALARM MONTHLY
TEST ALARM MONATLICH
TESTEZ VOTRE ALARME TOUS LES MOIS
TEST ALARM MAANDELIJKS**

INHALT


Einführung.	28	Trennung vom stromnetz/stromausfall	41
Merkmale	28	Betriebsanzeigen (leds).	43
Installation des blitzlichts und des vibrationskissens	30	Was zu tun ist, wenn ihr blitzlicht und vibrationskissen einen alarm auslöst	45
Anschluss der batterie/netzstrom	31	Was zu tun ist, wenn ein rauchalarm das blitzlicht und das vibrationskissen auslöst	45
Kabellose vernetzung des wi-safe 2® blitzlichts und vibrationskissens mit ihrem wi-safe 2® rauch- oder kohlenmonoxidmelder	32	Was zu tun ist, wenn ein kohlenmonoxidmelder das blitzlicht und das vibrationskissen auslöst	47
Testen des wi-safe 2® blitzlichts und vibrationskissens mit rauch-/kohlenmonoxidmelder	35	Reparatur	48
Montageort	37	Fehlerbehebung.	49
Installation des blitzlichts.	38	Entsorgung	50
Einschränkungen	39	Garantie	50
Betrieb	40		

Hinweis: Dieses Benutzerhandbuch ist auch in großer Schrift und anderen Formaten erhältlich. Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an, Tel. **0800 330 5103** per E-Mail: **technik@fireangeltech.com**

EINFÜHRUNG

WICHTIG: Wenn Sie dieses Produkt zur Verwendung von anderen Personen installieren, müssen Sie dieses Handbuch (oder eine Kopie davon) dem Endbenutzer überlassen.

Wi-Safe 2® ist das neueste Produkt im Bereich der kabellosen Technologie von Fireangel Products. Es bietet ein Netzwerk mit kabelloser Radiofrequenz (RF)-Kommunikation, das die Wi-Safe 2® Warnprodukte so auslösen kann, dass sie gleichzeitig vor Gefahr warnen.

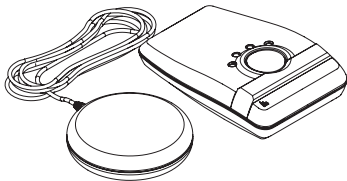

Dieses Blitzlicht und das Vibrationskissen bieten bei Verbindung mit Wi-Safe 2®-fähigen Rauchmeldern und/oder Wi-safe 2®-fähigen

Kohlenmonoxidsmeldern (getrennt zu besorgen) eine Warnung vor der Gefahr von Rauch und/oder Kohlenmonoxid.

Zusätzlich zum hörbaren Ton vom Rauch (oder Kohlenmonoxid)-Melder werden das blinkende Blitzlicht und das Vibrationskissen ausgelöst, um jemanden zu warnen, der möglicherweise den hörbaren Alarm nicht hören kann. Das blinkende Blitzlicht bietet eine visuelle Warnung im Wachzustand, während das Vibrationskissen unter ein Kissen gelegt werden kann und somit, falls ein Rauchmelder ertönt, für die zusätzliche Alarmierung während des Schlafs geeignet ist. Falls Sie das Vibrationskissen unter einer Matratze platzieren, stellen Sie sicher, dass die Matratzendicke die Wirkung des Vibrationsalarms nicht dämpft.

MERKMALE

- Verwendet die Wi-Safe 2® Technologie zur Warnung vor einem Feuer oder Kohlenmonoxid. Die Wi-Safe 2™ Produkte können zum Aufbau eines Netzwerks miteinander verbunden werden. Wird ein

Alarm im Netzwerk durch Rauch oder CO ausgelöst, dann werden alle vernetzten Melder oder Zusatzgeräte gleichzeitig aktiviert.

- Bei Verwendung mit Wi-Safe 2®-fähigen Rauch- und/oder Kohlenmonoxidmeldern bietet der Niederfrequenzton zusätzlichen Schutz, wenn ein gewöhnlicher hoher Ton alleine nicht ausreichen kann.
- Bietet einen einfachen Einlernprozess durch Drücken von zwei Tasten zur kabellosen Verbindung mit Wi-Safe 2® Rauch- oder Kohlenmonoxidmeldern.
- Das Blitzlicht bietet eine entfernte tiefer gelegene Testanlage zum Testen von verbundenen Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern, wodurch der Bedarf entfällt, zur Decke hinauf greifen und die montierten Alarmen testen zu müssen.
- Die Stromversorgung wird durch wieder aufladbare Batteriespeicher sichergestellt (muss nach 5 Jahren ersetzt werden).
- Das Blitzlicht erkennt und zeigt eine Warnung über defekte Batterien oder niedrigen

Batteriestatus bei jedem Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder im verbundenen Netzwerk an.

- Das Blitzlicht eignet sich für die Wandmontage mit 2 Schraubenbefestigungen oder freistehend.
- Für die Nutzung mit Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern aus der Wi-Safe 2® Reihe entworfen (getrennt zu besorgen).

Das Paket mit dem Wi-Safe 2® Blitzlicht und Vibrationskissen enthält Folgendes:

1. CP-STROBE-EU - Blitzlicht mit eingebauter Steuereinheit ("Blitzlicht" genannt).
2. CP-VPAD-EU - Vibrationskissen zum Legen unter eine Decke oder Sessel ("Vibrationskissen" genannt).
3. AD-DC12V05A-EU - AC-Netzstromadapter, 12 V, 0,5 A Nennleistung.
4. B-450L - Ersetzbare, wiederaufladbare Batterie mit einer Lebensdauer von 5 Jahren.

HINWEIS: Das Blitzlicht und das Vibrationskissen sind nur mit den Wi-Safe 2® Meldern von Sprue Safety Products kompatibel. Es kann nicht mit anderen Modellen oder Marken von Rauch- oder Kohlenmonoxidmeldern verbunden werden. Es ist nicht mit den Produkten aus der ursprünglichen Wi-Safe-Reihe kompatibel.

Die Wi-Safe 2® Produktreihe wird zurzeit erweitert.

Bitte besuchen Sie www.fireangel.eu für weitere Einzelheiten über die neuesten Erweiterungen des Portfolios.

INSTALLATION DES BLITZLICHTS UND DES VIBRATIONSKISSENS

VORBEREITUNGEN: Stellen Sie bitte sicher, das gesamte Handbuch vor der Installation Ihres Blitzlichts und Vibrationskissens gelesen und verstanden zu haben.

Ihr Blitzlicht und Vibrationskissen sind zur Verwendung in Verbindung mit Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern aus der Produktreihe Wi-Safe 2® entworfen.

Für einen optimalen Schutz vor Rauch und/oder Kohlenmonoxid wird es empfohlen, je einen Wi-Safe 2® Rauchmelder in jedem Wohnraum Ihres Hauses zu installieren, einschließlich der Schlafzimmer und je einen Wi-Safe 2™ Kohlenmonoxidmelder in jedem Raum mit einer Anlage mit fossilen Brennstoffen zu installieren, der mit Ihrem Blitzlicht und Vibrationskissen verbunden ist.

HINWEIS: Bis zu 50 Wi-Safe 2®-fähige Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder und/oder Wi-Safe 2™ Zubehörteile können zu einem Netzwerk miteinander verbunden (eingelernt) werden.

Stellen Sie sicher, dass alle zu nutzenden Rauchmelder und/oder Kohlenmonoxidmelder eingebaut und getestet werden und gemäß den Anweisungen in ihren jeweiligen Benutzerhandbüchern richtig funktionieren.

ANSCHLUSS DER BATTERIE/ NETZSTROM

HINWEIS: Das Blitzlicht und Vibrationskissen erfordern sowohl eine ständig eingeschaltete AC (Netz) Stromversorgung als auch eine interne Batterie für den Normalbetrieb. Die mit diesem Produkt mitgelieferte Batterie ist wiederaufladbar und lädt sich auf, wenn die Netzstromversorgung des Blitzlichts besteht.

1. Stecken Sie den Anschluss des Vibrationskissens in das Blitzlicht (siehe Abb. 1) und legen Sie die Drähte in die Drahtführung.

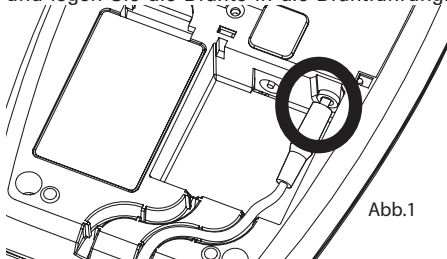


Abb.1

2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Blitzlichts, indem Sie die Klemme zurückziehen, um sie zu lösen. Schließen Sie die wiederaufladbare Batterie an, indem Sie die Anschlüsse (roter Draht zum roten Draht) aneinander ausrichten und die Anschlüsse zusammenklemmen. Eventuell hören Sie das Blitzlicht summen, wenn Sie dies tun.
ACHTUNG: Schließen Sie die Batterie bei getrenntem Netzstrom an.
3. Setzen Sie die Batterie in die Aushöhlung. Das Batteriekabel muss unter der Batterie liegen. Das Batteriekabel muss unter der Batterie liegen. Legen Sie das Kabel in den unteren Teil der Aushöhlung und legen Sie die Batterie über den oberen Teil, wobei die Batteriebeschriftung Gesicht nach unten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterie richtig eingebaut wird.
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.
5. Bauen Sie das Stromkabel und den Adapter zusammen, indem Sie den Steckerkopf wie gezeigt positionieren. Drehen Sie den Adapter




Abb. 2

1. im Uhrzeigersinn, bis er in seiner Position einrastet (Abb. 2).
2. Stecken Sie das Stromkabel in das Blitzlicht. Legen Sie den Draht in die Drahtführung (Abb. 3).
3. Stecken Sie den Netzstromadapter an und schalten Sie den Strom ein. Die grüne LED sollte leuchten.

HINWEIS: Wenn das Blitzlicht das erste Mal an den Strom angeschlossen wird, blinken die gelbe Störungs-LED und beide roten LEDs zweimal auf und die Einheit piepst dreimal; die gelbe LED leuchtet dauerhaft, um anzuzeigen, dass die Einheit noch für kein Netzwerk eingelernt wurde. Beide Alarm-LEDs (Rauch und Kohlenmonoxid) gehen aus. Dies passiert üblicherweise beim Anschließen der Batterie. Wenn die Batterie keine Restladung während der Lieferung gespeichert hat, wird dies nach Anschluss des Netzstroms passieren.

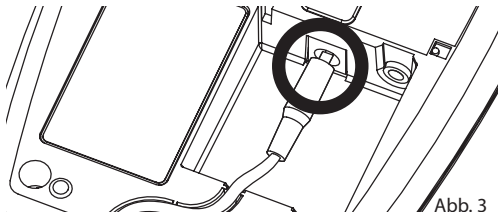


Abb. 3

KABELLOSE VERNETZUNG DES WI-SAFE 2® BLITZLICHTS UND VIBRATIONSKISSENS MIT IHREM WI-SAFE 2® RAUCH- ODER KOHLENMONOXIDMELDER


Es wird empfohlen, die Einlernanweisungen vor dem Start durchzulesen.

Einlernen eines Blitzlichts in ein neues Wi-Safe 2® System:

1. Montieren Sie einen Ihrer Rauch - oder CO

Melder funktionsbereit auf die Grundplatte.
Somit können Sie dieses Produkt zum Einlernen
in das Funk - Netzwerk verwenden.

2. Betätigen Sie kurz die Einlernntaste , die sich in einem runden Loch auf der Rückseite des Blitzlichtes befindet, indem Sie einen Stift oder ähnliches verwenden (Abb. 4).

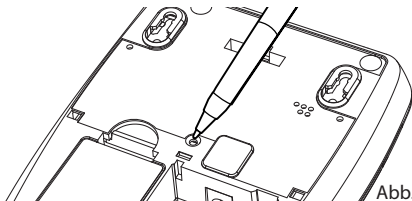

3. Nach dem Drücken dieser Taste blinken die zwei (roten) Alarm-LEDs an der Vorderseite der Einheit auf und leuchten für 5 Sekunden.
4. Während dieser Zeit, in der die roten LEDs leuchten, drücken Sie die Test/Reset-Taste auf dem Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder zur kabellosen Verbindung der zwei Produkte. Der Rauchmelder (oder Kohlenmonoxidmelder) gibt

ein hörbares Signal aus und die rote Alarm-LED auf dem Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder blinkt ebenso.

5. Testen Sie nach dem Einlernen des Blitzlichtes und des Vibrationskissen, jede eingelernte Komponente, um sicherzustellen, dass der Einlernvorgang erfolgreich war.

Einlernen eines Blitzlichts in ein bestehendes Wi-Safe 2® System:

1. Verwenden Sie einen Rauch - oder CO Melder, der bereits Teil des Wi- Safe 2 Netzwerkes ist, um das Blitzlicht im Netzwerk zu integrieren.
2. Befolgen Sie Schritt 2 oben.
Um weitere Melder dem Netzwerk hinzufügen, drücken Sie die Einlernntaste auf dem neuen Melder, danach die Testtaste auf dem Blitzlicht oder an einem beliebigen Melder, der bereits ins Netzwerk eingelernt wurde.

HINWEIS: Die Batterie wird in einem vollständig oder teilweise entladenen Status geliefert und wird bis zu 72 Stunden für das Aufladen benötigen (wobei eine dauerhafte Verbindung mit der Netzstromversorgung bestehen muss), um

sicherzustellen, dass sie vollständig aufgeladen wurde. Während dieser Zeit kann die gelbe Störungs-LED alle fünf Sekunden blinken, um den niedrigen Batteriestatus anzuzeigen. Die folgenden Tests können jedoch auch mit einer nicht vollständig geladenen Batterie vorgenommen werden.

Weitere Wi-Safe 2® Produkte (einschließlich zusätzlicher Blitzlichter) können auf dieselbe Weise in das Netzwerk eingelernt werden. Die Lerntaste auf dem Blitzlicht befindet sich auf der Rückseite des Produkts.

HINWEIS: Die gelbe Störungs-LED wird auch blinken (einmal pro Sekunde), wenn das Vibrationskissen noch nicht richtig installiert wurde.

Testen Sie nach dem Einlernen des Blitzlichts und des Vibrationskissens mit den Meldern die Einheiten getrennt, zur Sicherstellung, dass sie kabellos verbunden sind (siehe im nächsten Abschnitt).

Zum Entfernen (Auslernen) des Blitzlichtes aus dem Funk-Netzwerk:

1. Drücken Sie kurz und lösen Sie die Einlerntaste, die sich in in einer kreisrunden Öffnung im hinteren Teil des Blitzlichtes befindet (Abb. 4). Die zwei roten Alarm-LEDs an der Vorderseite des Blitzlichtes leuchten, wenn Sie die Taste drücken.
2. Drücken und halten Sie die Einlerntaste ein zweites Mal. Die roten Alarm-LEDs leuchten. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die roten Alarm-LEDs ausgehen.
3. Die roten Alarm-LEDs werden danach eine Sequenz von zwei langen und drei kurzen Blinken zeigen. Die gelbe Störungs-LED leuchtet dauerhaft um zu bestätigen, dass das Blitzlicht nicht länger mit dem kabellosen Netzwerk verbunden ist.
4. Drücken Sie die Testtaste am Blitzlicht. Es sollte kein Ertönen anderer Wi-Safe 2® Melder verursachen. Wenn jedoch das Blitzlicht noch verbunden ist, wiederholen Sie die oben beschriebene Vorgehensweise.

WICHTIG: Wenn Sie das Blitzlicht und das Vibrationskissen aus dem kabellosen Netzwerk entfernen möchten, ist es wichtig, die Einheit aus dem Netzwerk auszulernen. Wenn Sie ein Blitzlicht mit Vibrationskissen nicht mehr in dem Funk - Netzwerk verwenden wollen, ist es wichtig, die Komponenten zu Löschen. Ansonsten wird das bestehende Netzwerk weiter versuchen mit der Komponente zu kommunizieren und eine Systemstörung anzeigen.

TESTEN DES WI-SAFE 2® BLITZLICHTS UND VIBRATIONSKISSENS MIT RAUCH-/ KOHLENMONOXIDMELDERN

Testen des Netzwerks vom Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder aus

Drücken und lösen Sie die Testtaste auf dem Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder (Abb. 5). Der Melder gibt einen hörbaren Ton (bestehend aus 2 Zyklen von 3 lauten Pieptönen auf den Rauchmeldern

und 2 Zyklen von 4 schnellen Pieptönen auf den Kohlenmonoxidmeldern) aus und hört automatisch auf. Die rote Alarm-LED auf dem Melder blinkt während des hörbaren Signals schnell. Jegliche weiteren kabellos verbundenen Melder, die auch Teil des Netzwerks sind, werden auch einen hörbaren Warnton abgeben und anschließend automatisch aufhören.

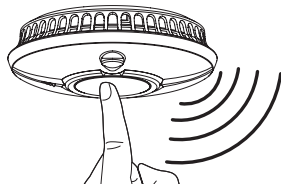


Abb. 5

Blitzlicht: Das Blitzlicht signalisiert den Alarm und die entsprechende rote Alarm LED blinkt.

Vibrationskissen: Das Vibrationskissen vibriert.

Wiederholen Sie die Vorgehensweise mit Meldern im kabellosen Netzwerk.

Testen des Netzwerks vom Blitzlicht aus

Betätigen Sie kurz die Testtaste am Blitzlicht. Das Blitzlicht blinkt und das Vibrationskissen vibriert. Zur selben Zeit ertönen alle kabellos mit dem Netzwerk verbundenen (eingelernten) Melder, wobei das Tonmuster jedes Melders seinem Typ entspricht (Rauch oder Kohlenmonoxid - siehe den vorherigen Abschnitt). Das blinkende Blitzlicht und das Vibrationskissen werden für die Länge des Alarms aktiviert. Beide roten Alarm-LEDs auf dem Blitzlicht blinken für eine kurze Zeit.

Dadurch wird die kabellose Verbindung der Einheiten bestätigt.

Regelmäßiges Testen

Es wird empfohlen das Netzwerk und die verbunden Komponenten regelmäßig zu überprüfen und zu testen.

Zusätzlich sollte das Netzwerk auch dann getestet werden, wenn:

- Ein zusätzlicher Melder oder weiteres Zubehör dem Netzwerk hinzugefügt wird.

- Es gibt Änderungen an Ihrer Immobilie.
- Es gibt deutliche Änderungen an der Position von großen Möbelstücken oder elektrischen Produkten in Ihrem Haus.
- Sie ersetzen die Batterie in einem beliebigen Produkt innerhalb des Wi-Safe 2® Netzwerks.

Das Blitzlicht und das Vibrationskissen sind nun dafür bereit, in ihre Positionen gebracht zu werden.

Wenn Sie das Blitzlicht und das Vibrationskissen das erste Mal während der Installation testen und der Test nicht funktioniert, wiederholen Sie bitte das Einlernverfahren.

Wenn Sie das Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie bitte den technischen Support unter **0800 330 5103**.

Das Produkt wurde vollständig getestet. Wie jedes andere elektrische Produkt, kann jedoch auch dieses ausfallen und keine Anzeige von Rauch oder Kohlenmonoxid innerhalb von ausreichender Zeit erzeugen, um Sie vor der Gefahr zu warnen und genügend Zeit für die Flucht sicherzustellen. Um Ihre Sicherheit zu maximieren, testen Sie Ihr

Blitzlicht und Vibrationskissen sowie alle Melder im Wi-Safe 2® Netzwerksystem regelmäßig, um sicherzustellen, dass das gesamte System vollständig funktioniert und die Funkverbindung zu den einzelnen Komponenten und Meldern nicht behindert wurde.

HINWEIS: Das Blitzlicht und das Vibrationskissen sowie die Rauch- und Kohlenmonoxidsmelder sollten nicht als Ersatz für eine Lebens- oder Immobilienversicherung betrachtet werden. Das Blitzlicht und das Vibrationskissen sollten bei Störungen unverzüglich ersetzt werden und die wiederaufladbare Batterie alle 5 Jahre.

MONTAGEORT

Wo sollten das Blitzlicht und das Vibrationskissen installiert werden?

Wenn Sie ein Blitzlicht und ein Vibrationskissen haben, sollten diese in dem Hauptraum angebracht werden, in dem Sie schlafen. Sie können kabellos zusätzliche Blitzlicht und Vibrationskissen dem Netzwerk hinzufügen und sie in beliebigen

Räumen installieren, in dem Sie bei Alarm eine Warnung benötigen könnten. Es ist wichtig, bei der Installation von zusätzlichen Blitzlichtern und Vibrationskissen alle nach der Installation zu testen, um zu prüfen, ob diese in das restliche Netzwerk eingelernt wurden.

Funk - Reichweite: Die Funk Reichweite von Wi-Safe 2® Produkten liegt bei über 200 m im freier Sichtweite.

Es wird jedoch empfohlen, als Maximalabstand zwischen beliebigen verbundenen Wi-Safe 2® Rauch- oder Kohlenmonoxidsmeldern und dem Blitzlicht und dem Vibrationskissen 35 m nicht zu überschreiten. Der Grund dafür ist, dass die Reichweite durch Wände und andere Hindernisse im Gebäude reduziert werden kann.

Montageort des Vibrationskissens:

- Unter Ihrem Kissen
- Unter einem Polster oder einem Sessel, in dem Sie einschlafen könnten

Testen und überprüfen Sie, ob das Vibrationskissen

unter allen Umständen fühlbar ist, unter denen Sie einschlafen könnten. Stellen Sie sicher, dass es sicher platziert wird und nicht herausfallen kann - idealerweise im Kissen- oder Polsterbezug.

Montageort des Blitzlichts:

- Nahe an einer Steckdose, wo es leicht angesteckt werden kann und das Kabel keine Stolpergefahr bedeutet
- Wo Sie das Blitzen des Blitzlichts von überall im Raum sehen können
- Wo Sie die LEDs vorne auf der Einheit sehen können
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel des Vibrationskissens leicht seine Position unter dem ausgesuchten Kissen/Polster erreichen kann

HINWEIS: Das Blitzlicht kann an einer Wand befestigt oder auf einem Tisch platziert werden.

ACHTUNG: Platzieren Sie das Blitzlicht und das Vibrationskissen nicht:

- Außerhalb des Gebäudes

- In einen nasskalten oder feuchten Bereich
- In einen Bereich, in dem die Temperatur regelmäßig unter -5°C fallen oder über 40°C steigen kann
- Überall, wo die Einheiten leicht umgestoßen oder beschädigt werden können

INSTALLATION DES BLITZLICHTS

Stellen Sie sicher, dass das Blitzlicht von überall im Raum sichtbar ist.

Für die Wandmontage des Blitzlichts bohren Sie zwei richtig gemessene Löcher in einem Abstand von 64 mm voneinander, Mitte zur Mitte, unter Verwendung der Vorlage (Abb. 6) (Warnung - achten Sie darauf, auf elektrische Leitungen und Rohre zu prüfen, die in der Wand versteckt sind, bevor Sie jegliche Bohrarbeit durchführen). Im Paket finden Sie zwei Schrauben und zwei Schraubverankerungen. Drücken Sie die Schraubverankerungen bei Bedarf in die Bohrlöcher und sichern Sie die Schraube, indem Sie die Köpfe

herausragen lassen, so dass die Vorderseite des Kopfes um 5mm von der Wand weg steht. Hängen Sie nun das Blitzlicht auf die Schrauben (Abb. 7).

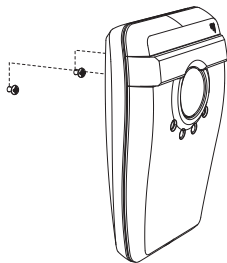


Abb. 7

Wenn Sie das Blitzlicht anstelle der Wandmontage auf einem Tisch platzieren, stellen Sie sicher, dass es nicht leicht umgestoßen werden oder herunterrutschen kann. Die grüne Einschalt-LED sollte dauerhaft leuchten, um zu zeigen, dass der Netzstrom richtig angeschlossen wurde.



Abb. 6

EINSCHRÄNKUNGEN

HINWEIS: Dieses Blitzlicht und das Vibrationskissen sind nicht mit Produkten aus dem ursprünglichen Wi-Safe Produktbereich kompatibel.

- Das Blitzlicht und das Vibrationskissen funktionieren alleine, d.h. ohne Wi-Safe 2® Melder oder Melder anderer Hersteller, nicht.
- Die getrennten Einheiten, aus denen das Blitzlicht und das Vibrationskissen bestehen, können nicht gegen solche anderer Hersteller ausgetauscht werden und ein Versuch, dies zu tun, macht das ganze System unsicher. Verbinden Sie kein anderes Produkt mit dem Blitzlicht.
- Das Blitzlicht und das Vibrationskissen können nicht auf das Signal vom Wi-Safe 2® Melder reagieren, wenn der Melder und das Blitzlicht mit der Steuerbox zu weit voneinander liegen (siehe Montageort).
- Das Blitzlicht und das Vibrationskissen reagieren eventuell nicht auf das Signal vom Wi-Safe 2®

Melder, wenn es Hindernisse gibt, die ein Signal deutlich schwächen (z.B.: Stahlverstärkung im Beton). Testen Sie den Betrieb des Blitzlichts und das Vibrationskissens mit allen anderen Meldern und Einheiten im Netzwerk nach jeder Änderung an der Gebäudestruktur oder der Position von großen Möbelstücken.

GEFAHR: Unter keinen Umständen sollte dieses Produkt in Wasser getaucht oder in einem Bereich verwendet werden, in dem es mit Wasser in Berührung kommen kann.

BETRIEB

1. Standby-Modus, aber nicht in ein Netzwerk eingelernt

Die gelbe (Störung) LED leuchtet .

2. Standby-Modus

Das Blitzlicht sollte bei angeschlossenem Vibrationskissen mit der AC-Netzstromversorgung verbunden und in einer geeigneten Position platziert werden. Die grüne Einschalt-LED auf dem Blitzlicht wird dauerhaft beleuchtet .

3. Alarmmodus

Blitzlicht - blinkendes Blitzlicht und blinkende rote Alarm-LED für Rauch oder Kohlenmonoxid.

Alarm Vibrationskissen - Vibrationswarnung.

Wenn ein Wi-Safe Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder in den Alarmmodus geht, wird die dazugehörige rote Alarm LED leuchtet, das Blitzlicht blinkt dauerhaft und das Vibrationskissen vibriert dauerhaft.

Die Art, wie das Blitzlicht und das Vibrationskissen eine Warnung ausgeben, ist die gleiche für beide Alarmtypen, d.h. das Blitzlicht blinkt und das Vibrationskissen vibriert auf die exakt selbe Weise, ungeachtet dessen, ob der Alarm durch einen Rauch- oder einen Kohlenmonoxidmelder ausgelöst wurde.

Wenn beide Rauch- und Kohlenmonoxidmelder im Alarmmodus sind, blinkt nur die rote Rauch-LED.

HINWEIS: Das Blitzlicht und die rote LED hören zu blinken und das Vibrationskissen zu vibrieren auf, wenn der Melder, der das Signal sendet, zurückgestellt oder gestoppt wird, weil die Gefahr

nicht mehr besteht.

Stellen Sie einen Melder nur dann zurück, wenn Sie sich sicher sind, dass es keine drohende Gefahr von Feuer oder Kohlenmonoxid ausgeht.

Lokalisierung eines Alarmes

Wenn das Netzwerk im Alarmmodus ist, werden durch Drücken der Testtaste an einer beliebigen Einheit im Netzwerk alle weiteren Melder im Netzwerk für 2 Minuten stumm geschaltet, außer dem Melder, der Rauch oder Kohlenmonoxid registriert hat. Durch diese Stummschaltung wird die Lokalisierung des alarmlösenden Melders erleichtert. Bei Bedarf kann die alarmlösende Komponente am Melder selber stummgeschaltet werden.

TRENNUNG VOM STROMNETZ/ STROMAUSFALL

Das Blitzlicht und das Vibrationskissen wurden für eine Stromversorgung über das Netz entworfen. Die interne wiederaufladbare Batterie wird trotzdem Strom liefern, falls der Netzstrom

ausfällt. Eine vollständig aufgeladene Batterie ermöglicht den weiteren Betrieb des Blitzlichts und Vibrationskissens für drei Tage. Verwenden Sie nur die im Paket mitgelieferte Batterie oder einen originalen FireAngel-Ersatz. Andere Batterien können das Gerät beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko erzeugen.

WARNUNG: Bei Stromausfall leuchtet die grüne Betriebsanzeige / LED nicht mehr auf und die gelbe Störungs-LED blinkt alle 5 Sekunden zweimal kurz auf. Schließen Sie das Blitzlicht so bald wie möglich wieder an den Netzstrom an, um die Batterie wieder aufzuladen und den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Wenn die gelbe Störungs LED alle 5 Sekunden einmal blinkt, und die grüne Betriebs LED aus ist, stellen Sie **DRINGEND** die Netzversorgung wieder her, weil der Batteriestatus sehr niedrig ist und die Funktionsbereitschaft komplett ausfallen kann.

HINWEIS: Wenn das Blitzlicht wieder an den Netzversorgung angeschlossen ist, blinkt die gelbe Störungs-LED weiterhin alle 5 Sekunden einmal, bis die Batterie vollständig wieder aufgeladen wurde.

BETRIEBSANZEIGEN (LEDS)

STATUS	BLITZLICHT/ VIBRATIONSKISSEN AKTIVITÄT	NETZVERSORGUNG GRÜN	RAUCH ROT	STÖRUNG GELB	KOHLLEN- MONOXID ROT	ERFORDERLICHE MASSNAHME
Standby-Modus		Leuchtet				Keine
Netzstrom nicht angeschlossen oder an Batteriestrom				Doppeltes Blinken alle fünf Sekunden		Schließen Sie das Blitzlicht wieder an den Netzstrom an
Vibrationskissen ist nicht mit dem Blitzlicht verbunden		Leuchtet (vorausgesetzt, dass das Blitzlicht an den Netzstrom angeschlossen ist)		Blinken einmal pro Sekunde		Verbinden Sie das Vibrationskissen wieder mit dem Blitzlicht
Netzstrom nicht angeschlossen und niedrige Batterieleistung	Das Blitzlicht summt			Blinkt alle 5 Sekunden einmal		Stellen Sie DRINGEND die Stromversorgung der Einheit wieder her, da der Batteriestatus sehr niedrig ist
Alarmmodus Rauch	Blitzlicht blinkt/ Vibrationskissen vibriert	Leuchtet (vorausgesetzt, dass das Blitzlicht an den Netzstrom angeschlossen ist)	Blinkend			Alarm – Feuer - evakuieren Sie die Immobilie

STATUS	BLITZLICHT/ VIBRATIONSKISSEN AKTIVITÄT	NETZVERSORGUNG GRÜN	RAUCH ROT	STÖRUNG GELB	KOHL- MONOXID ROT	ERFORDERLICHE MASSNAHME
Alarmmodus Kohlenmonoxid	Blitzlicht blinkt/Pad vibriert	Leuchtet (vorausgesetzt, dass das Blitzlicht an den Netzstrom angeschlossen ist)			Blinkend	Alarm – CO – öffnen Sie die Fenster und evakuieren Sie die Immobilie
Gerätefehler				Blinkt schnell		Kontaktieren Sie den technischen Support
Netzwerkstörung				Doppel Blinken einmal pro Sekunde		Stellen Sie sicher, dass jeder Alarm und Wi-Safe 2® Gerät richtig eingebaut ist und funktioniert
Nicht eingelernt				Leuchtet		Befolgen Sie das Einlernverfahren
Wird hochgefahren	Die Blitzlichteinheit summt mit einer Pieptonsequenz		Doppeltes Blinken (ohne Wiederholung)	Doppeltes Blinken (ohne Wiederholung)	Doppeltes Blinken (ohne Wiederholung)	Keine

WAS ZU TUN IST, WENN IHR BLITZLICHT UND VIBRATIONSKISSEN EINEN ALARM AUSLÖST

ACHTUNG: Nehmen Sie unter allen Umständen an, dass Ihr Blitzlicht und Vibrationskissen auf eine reale Alarmsituation reagiert, die durch einen Rauch- oder Kohlenmonoxidsmelder ausgelöst wurde.

Der Typ des Zwischenfalls, der das Blitzlicht und das Vibrationskissen ausgelöst hat, wird auf dem Blitzlicht selbst angezeigt:



Rauchwarnung

Die rote Rauch-LED blinkt.



Kohlenmonoxidsmelder

Die rote Kohlenmonoxid-LED blinkt.



Rauch- und Kohlenmonoxidsmelder

Die rote Rauch-LED blinkt.

WAS ZU TUN IST, WENN EIN RAUCHALARM DAS BLITZLICHT UND DAS VIBRATIONSKISSEN AUSLÖST

Verhalten im Brandfall

Richtig installierte und gewartete Rauch- und Hitzemelder sind ein wesentlicher Bestandteil eines guten Brandschutzkonzeptes für Ihr Haus. Überprüfen Sie Ihr Haus auf Brandgefahren und beseitigen Sie diese nach Möglichkeit.

- Verfallen Sie nicht in Panik, bleiben Sie ruhig. Ihre sichere Flucht hängt davon ab, dass Sie klar denken und sich daran erinnern, was Sie geübt haben.
- Informieren Sie jeden Bewohner über den Brand.
- Verlassen Sie das Gebäude bzw. Haus so schnell wie möglich. Folgen Sie dem geplanten Fluchtweg. Halten Sie nicht an, um Dinge mitzunehmen oder sich anzuziehen.

- Tasten Sie die Türen ab, um zu sehen, ob sie heiß sind. Ist dies der Fall, öffnen Sie sie nicht - verwenden Sie einen alternativen Fluchtweg.
- Halten Sie sich in Bodennähe auf. Rauch und heiße Gase steigen nach oben.
- Bedecken Sie Ihre Nase und Ihren Mund mit einem Tuch (wenn möglich einem nassen Tuch). Atmen Sie kurz und nur leicht ein.
- Halten Sie Türen und Fenster geschlossen. Öffnen Sie sie nur, wenn dies für Ihre Flucht erforderlich ist.
- Versammeln Sie sich an Ihrem geplanten Treffpunkt, nach dem Sie das Haus verlassen haben. Zählen Sie die Personen.
- Rufen Sie so bald wie möglich die Feuerwehr unter der Rufnummer 112 (Deutschland) von außerhalb Ihres Hauses bzw. Gebäudes an. Wenn möglich verwenden Sie das Festnetztelefon eines Nachbarn oder eine Telefonzelle anstatt eines Mobiltelefons (da die Position über das Telefon zurückverfolgt werden kann, wenn z. B. die Verbindung zusammenbricht oder der Akku leer ist).
- Geben Sie Ihre Adresse und Ihren Namen an.
- Gehen Sie niemals zurück in das Gebäude, bis ein Mitglied der Feuerwehr Ihnen mitgeteilt hat, dass dies ungefährlich ist. Wenn Sie nach sehr vorsichtigem Fortfahren bestätigen konnten, dass Ihr Blitzlicht und Vibrationskissen durch einen Fehlalarm ausgelöst wurde (was durch Kochen oder andere nicht gefährliche Situationen von Zeit zu Zeit passieren kann), sollten Sie den ausgelösten Alarm ausschalten. Dadurch hört das Vibrationskissen zu vibrieren und das Blitzlicht zu blinken auf. Es ist wichtig, Fluchtpläne zu üben und jedem im Haus, einschließlich der Kinder, zu zeigen, was bei einem Alarm zu tun ist.

Wenden Sie sich an Ihren Brandschutz-Fachhändler oder an die lokale Feuerwehr. Sie werden weitere Ratschläge geben, wie Sie Ihr Zuhause brandsicherer machen und den Fluchtweg für Ihre Familie planen können.

WAS ZU TUN IST, WENN EIN KOHLENMONOXIDALARME DAS BLITZLICHT UND DAS VIBRATIONSKISSEN AUSLÖST

Nehmen sie an, dass Kohlenmonoxid in Ihrem Haus erkannt wurde.

WAS BEI EINEM KOHLENMONOXIDMELDER ZU TUN IST

WARNUNG: Ein lauter Alarm stellt eine Warnung davor dar, dass ungewöhnlich hohe und möglicherweise tödliche Kohlenmonoxidwerte vorhanden sind. Ignorieren Sie nie diesen Alarm, eine weitere Aussetzung wäre fatal. Prüfen Sie die Bewohner unverzüglich auf Symptome von Kohlenmonoxidvergiftung (siehe im Produkthandbuch) und kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden zur Lösung aller Kohlenmonoxidprobleme.

IGNORIEREN SIE NIEMALS EIN WARNSIGNAL.

Was bei einem Alarm zu tun ist:

- Bleiben Sie ruhig, öffnen Sie Türen und Fenster, um die Immobilie durchzulüften.
- Beenden Sie die Verwendung von Stoffen verbrennenden Anlagen und stellen Sie bei Möglichkeit sicher, dass sie ausgeschaltet werden.
- Evakuieren Sie die Immobilie und lassen Sie Türen und Fenster offen.
- Rufen Sie Ihren Gas- oder Brennstoffversorger unter seiner Notfallnummer an, halten Sie die Nummer an einem auffallenden Platz.
- Betreten Sie die Immobilie nicht, bis der Alarm beendet wird. Bei Kontakt mit frischer Luft kann es bis zu 10 min lang dauern, bis der Sensor löscht und der Alarm beendet wird, in Abhängigkeit vom erkannten Kohlenmonoxidwert.
- Holen Sie für alle unverzüglich Hilfe, die unter den Wirkungen einer Kohlenmonoxidvergiftung leiden (Kopfschmerzen, Übelkeit, Schläfrigkeit) und informieren Sie sie darüber, dass eine

- Kohlenmonoxidvergiftung vermutet wird.
- Nutzen Sie die Geräte nicht wieder, bis sie durch einen Fachmann überprüft werden. Kontaktieren Sie einen Gastechniker, wenn es um eine Gasanlage geht.

REPARATUR

WARNUNG: VERSUCHEN SIE NICHT, Ihr Blitzlicht und Vibrationskissen zu reparieren. Ihr Wi-Safe 2® Blitzlicht und Vibrationskissen sind versiegelte AC elektrische Geräte, versuchen Sie daher nicht, das Gehäuse oder einen beliebigen Teil des Systems zu öffnen. Der Versuch, das Gehäuse zu öffnen, führt zu Folgendem:

- Schäden an Ihrem System
- Mögliche Aussetzung einem eventuell tödlichen Stromschlag
- Beeinträchtigung des Betriebs
- Aufhebung Ihrer Garantie

Wenn Ihr Wi-Safe 2® Blitzlicht und Vibrationskissen nicht richtig funktionieren und Sie das Problem nach Bezugnahme auf den Abschnitt Fehlersuche nicht lösen können, nehmen Sie bitte den Kontakt zum technischen Support auf.

Die bereitgestellte Batterie wurde spezifisch für diese Anwendung ausgesucht, muss aber unter normalen Betriebsbedingungen alle 5 Jahre ersetzt werden. Wenn während des Normalbetriebs (d.h. Anschluss an die Netzstromversorgung über mindestens 72 Stunden) die gelbe Störungs-LED alle 5 Sekunden einmal blinkt und dabei die grüne Einschalt-LED beleuchtet ist, kontaktieren Sie bitte den technischen Support für Beratung.

WICHTIG: Ersetzen Sie niemals durch einen anderen Batterietyp.

FEHLERBEHEBUNG

Das Vibrationskissen vibriert nicht beim Testen	Prüfen Sie, ob das Vibrationskissen richtig mit dem Blitzlicht verbunden ist. Wenn es richtig verbunden ist und die gelbe Störungs-LED nach 2 Minuten blinkt, kontaktieren Sie den technischen Support unter 0800 330 5103 .
Das Blitzlicht ist an die Netzstromversorgung angeschlossen, die grüne Einschalt-LED aber nicht beleuchtet	Prüfen Sie, ob die Stromversorgung an eine funktionierende Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.
Die gelbe Störungs-LED blinkt dauerhaft blinkt alle 5 Sekunden einmal auf	Stellen Sie dringend die Netzstromversorgung des Blitzlichts wieder her. Wenn das Blitzlicht an die Netzstromversorgung angeschlossen und für mindestens 72 Stunden eingeschaltet wurde, kann die Batterie defekt sein. Rufen Sie den technischen Support unter 0800 330 5103 .
Die grüne Betriebs LED leuchtet und die gelbe Störungs LED leuchtet ebenfalls permanent	Das Blitzlicht ist nicht mit dem Rest des Netzwerks verbunden (eingelernt). Wenn Sie die Einheit eingelernt haben und dies trotzdem regelmäßig passiert, rufen Sie den technischen Support unter 0800 330 5103 an.
Das Blitzlicht und das Vibrationskissen reagieren nicht auf einen Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder, der getestet wird	Prüfen Sie, ob der Melder und das Blitzlicht sowie das Vibrationskissen richtig verbunden (eingelernt) wurden. Prüfen Sie, ob die Einheiten in Reichweite sind. Siehe Positionierung. Wenn das Blitzlicht und das Vibrationskissen weiterhin nicht reagieren, rufen Sie den technischen Support unter 0800 330 5103 an.
Die gelbe Störungs-LED blinkt doppelt und schnell	Einer oder mehrere Melder im Netzwerk fehlen, sind defekt oder deaktiviert (von der Basis entfernt).
Die Einheit piept einmal pro Minute	Nehmen Sie Bezug auf die Produkthanzeigen für die Blinkmuster der LED. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den technischen Support unter 0800 330 5103 .

ENTSORGUNG



Neue europäische Richtlinien über die Entsorgung von Elektromüll (WEEE) sind seit 2005 in Kraft. Elektrische Altgeräte dürfen nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Ihr Blitzlicht und Vibrationskissen sollten in Übereinstimmung mit den Regelungen über elektronische und elektrische Geräte entsorgt werden. Bitte der Wiederverwertung zuführen, falls entsprechende Anlagen vorhanden sind. Klären Sie es bei ihrer lokalen Behörde, Händler oder kontaktieren Sie unser technisches Supportteam für Beratung zu Wiederverwertung/Entsorgung, da es regionale Abweichungen geben kann. Bitte lernen Sie Ihr Blitzlicht aus dem drahtlosen Netzwerk und trennen Sie die Batterie im Blitzlicht vor der Entsorgung. Nichtbefolgung führt zu einer Systemstörung.

WARNUNG: VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GEHÄUSE ZU ÖFFNEN. VERBRENNEN SIE DAS GERÄT NICHT.

GARANTIE

Fireangel Safety Technology Limited garantiert dem Originalkäufer, dass sein beigefügtes Blitzlicht und Vibrationskissen (W2-SVP-630-L) unter normaler häuslicher Verwendung und Wartung für 5 (fünf) Jahre ab Kaufdatum von Material- und Verarbeitungsfehlern frei sind. Vorausgesetzt, dass sie mit einem Kaufdatumbelag zurückgesendet und das Porto im Voraus bezahlt wird, garantiert FireAngel Safety Technology Limited, hiermit, dass während der 5 (fünf) Jahre ab Kaufdatum Fireangel Safety Technology Limited, nach seinem eigenen Ermessen einem kostenlosen Austausch der Einheit zustimmt.

Die Garantie für einen Ersatz W2-SVP-630-L dauert für den Rest des ursprünglichen Garantiezeitraums, bezogen auf das ursprünglich beschaffene Produkt - dies zählt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs und nicht vom Datum des Erhalts des Ersatzprodukts. Fireangel Safety Technology Limited behält sich das Recht vor, ein alternatives und dem zu ersetzenden ähnliches Produkt anzubieten, wenn das Originalmodell nicht mehr erhältlich oder auf Lager ist. Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Kleinabnehmer ab dem Datum des ursprünglichen Kleinhandelskaufs und ist nicht übertragbar. Ein Kaufbeleg ist erforderlich. Diese Garantie deckt keine Schäden aus einem Unfall, falschen Gebrauch, Demontage, Missbrauch oder mangelhafter Produktpflege oder nicht mit dem Handbuch übereinstimmenden

Anwendungen. Sie deckt keine Ereignisse und Bedingungen außerhalb der Kontrolle von Fireangel Safety Technology Limited, wie zum Beispiel höhere Gewalt (Feuer, schwierige Wetterbedingungen usw.). Sie gilt für Einzelhandelsgeschäfte, Servicecentren, Großhändler oder Vertreter. Sprue Safety Products Ltd erkennt keine Änderung an seiner Garantie durch andere Parteien an. Sprue Safety Products Ltd trägt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden, die durch den Bruch einer ausgedrückten oder impliziten Garantie verursacht werden. Außer im gesetzlich geltend verbotenen Umfang wird jede implizite Garantie von Handelbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck auf die Dauer von 5 (fünf) Jahren beschränkt. Diese Garantie beeinflusst nicht Ihre gesetzlichen Rechte. Auch bei einem Todesfall oder Verletzungen ist Fireangel Safety Technology Limited. nicht haftbar zu machen für jegliche Nutzungsausfälle, Schäden, Kosten oder Ausgaben in Bezug auf dieses Produkt oder für alle indirekten und resultierenden Verluste, Schäden oder Kosten, die durch Sie oder einen anderen Nutzer dieses Produkts entstehen.