

Wartung Rauchmelder RA 260

Eine notwendige Wartung wird vom Rauchmelder wie folgt signalisiert:

- Alle 45 Sekunden ist abwechselnd ein Piepton und ein Blinken der LED zu hören bzw. zu sehen
- Alarmauslösung ohne offensichtlichen Grund (durch Rauch, Dampf, etc.) – sogenannter Fehlalarm

In diesem Fall ist der Rauchmelder nicht defekt, sondern verstaubt und muss gereinigt werden.

Eine regelmäßige Reinigung ist bei optischen Rauchmelder erforderlich. Der Melder sollte alle 5-6 Monate gründlich von außen abgesaugt werden. In Räumen mit überdurchschnittlichem Staubaufkommen ein- oder zweimal monatlich.

Falls sich o.g. Symptome wiederholen, kann eine gründliche Reinigung behilflich sein:

1. Hierzu nehmen Sie den Melder von der Decke und öffnen mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig das Gehäuse.



2. Heben Sie vorsichtig die Oberseite der Messkammer ab, indem Sie mit einem kleinen Schraubendreher die je 2 (Position der je 2 Laschen in den Kreisen) kleinen Laschen vorsichtig nach außen biegen (Bild 1) und die kleine Lasche (Bild 2) vorsichtig durch nach innen drücken entriegeln


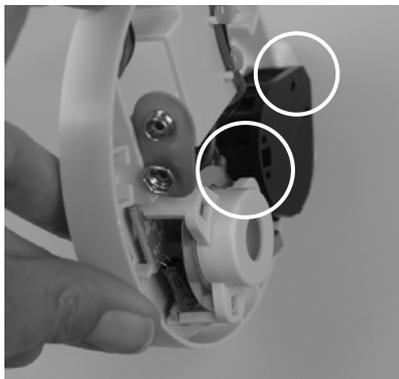


Bild 1



Bild 2

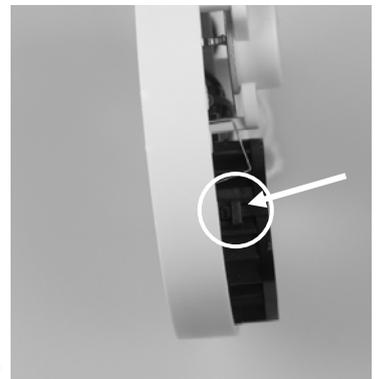

3. Reinigen Sie die Messkammer-Oberseite unter fließendem Wasser und trocknen Sie sie danach gut ab.
4. Entfernen Sie vorsichtig Staub vom Unterteil der Messkammer mit einem Pinsel.



5. Bauen Sie alle Komponenten wieder zusammen und testen Sie das Gerät.