


*we*smartify

**ASIR 63001**

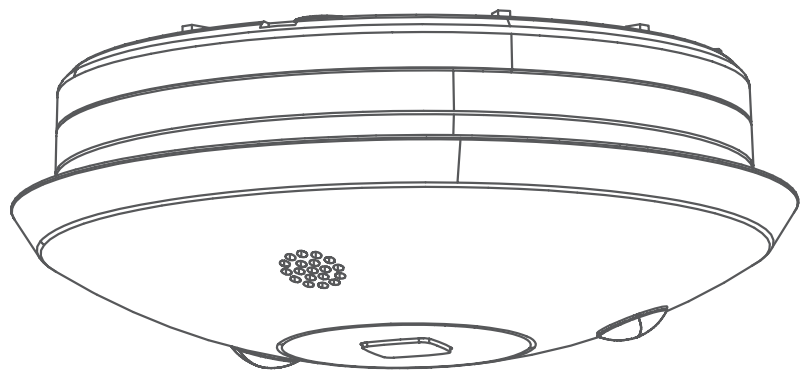

**Bedienungsanleitung**

**DEU**

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Zu dieser Anleitung .....</b>	<b>3</b>
1.1	Gültigkeit, Aufbewahrung und Weitergabe der Anleitung	3
1.2	Symbole	3
<b>2</b>	<b>Sicherheit .....</b>	<b>4</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.2	Sicherheitshinweise	4
<b>3</b>	<b>Funktion .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Geräteübersicht .....</b>	<b>6</b>
4.1	Technische Daten	6
<b>5</b>	<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>7</b>
5.1	Gerät anlernen	7
5.2	Montage	8
5.2.1	Montage an Wand oder Decke	8
5.2.2	Montage auf Unterputzdose	9
<b>6</b>	<b>Bedienung .....</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Anzeigen .....</b>	<b>10</b>
7.1	Statusanzeigen	10
7.2	Fehleranzeigen	11
<b>8</b>	<b>Batterien wechseln .....</b>	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>Reinigen .....</b>	<b>12</b>
<b>10</b>	<b>Werkseinstellungen herstellen .....</b>	<b>13</b>
<b>11</b>	<b>Außerbetriebnahme .....</b>	<b>14</b>
<b>12</b>	<b>Entsorgen .....</b>	<b>14</b>

# 1 Zu dieser Anleitung

## 1.1 Gültigkeit, Aufbewahrung und Weitergabe der Anleitung

Diese Anleitung gilt für die Alarmsirene (ASIR 63001). Sie enthält Informationen, die für die Inbetriebnahme und Bedienung notwendig sind. Bevor mit dem Gerät gearbeitet wird, ist diese Anleitung vollständig und gründlich zu lesen. Die Anleitung ist aufzubewahren und an nachfolgende Benutzer weiterzugeben.



Diese Anleitung sowie zusätzliche Systeminformationen sind stets aktuell unter [www.wesmartify.de](http://www.wesmartify.de) zu finden.



Systeminformationen, Funktionen und Bedienschritte aus der Anleitung des Access Point (HAP 2001) sind zu berücksichtigen.

## 1.2 Symbole

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:

**Gefahrzeichen:**

Weist auf eine Gefahr mit möglichem Personenschaden hin

**Hinweis:**

Kennzeichnet eine wichtige oder nützliche Information



Voraussetzung



Ergebnis, das aus einer Handlung erfolgt



Aufzählung ohne feste Reihenfolge

1., 2.

Anweisung mit fester Reihenfolge

## 2 Sicherheit

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

---

Die Alarmsirene ASIR 63001 ist eine Systemkomponente des wesmartify Smart Home Systems und dient

- der Installation in wohnungsähnlichen Umgebungen,
- als Komponente für wesmartify Sicherheitsanwendungen,
- der akustischen und optischen Signalisierung im Alarmfall,
- der drahtlosen Verbindung und Kommunikation weiterer wesmartify Komponenten.

Jegliche andere Verwendung, Änderungen und Umbauten sind ausdrücklich untersagt. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung führt zu Gefahren, für die der Hersteller nicht haftet und zum Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.

### 2.2 Sicherheitshinweise

---

Zur Vermeidung von Unfällen mit Personen- und Sachschäden sind alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung zu beachten. Für Personen- und Sachschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.

- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
- Die Leistungsgrenzen des Gerätes und dessen Umgebungsbedingungen einhalten.
- Das Gerät nur in trockener sowie staubfreier Umgebung betreiben.
- Das Gerät keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibrationen, ständiger Sonnen- oder anderer Wärmeeinstrahlung, Kälte oder mechanischen Belastungen aussetzen.
- Sicherstellen, dass keine Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen. Gegebenenfalls Kinder beaufsichtigen.
- Das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

### 3 Funktion

Die Alarmsirene ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und sorgt im Alarmfall, ausgelöst z.B. durch einen Bewegungsmelder, für eine akustische und optische Signalisierung. Die Deaktivierung des Alarms erfolgt über angelernte wesmartify Geräte oder die wesmartify App.

Der integrierte Lautsprecher sendet bei Aktivierung einen Signalton mit einem Schalldruckpegel von mehr als 90 dB aus. Dabei kann zwischen einer Reihe von unterschiedlichen Signaltönen gewählt werden. Zwei rote LED-Signalleuchten sorgen zusätzlich für eine optische Signalisierung und stellen damit zusätzlich eine frühzeitige Warnung im Alarmfall sicher.

Die batteriebetriebene Alarmsirene wird mit Schrauben und Dübeln über eine mitgelieferte Montageplatte an Wand oder Decke montiert.

Durch den eingebauten Sabotagekontakt wird bei Demontage oder Manipulation der Alarmsirene über die App informiert.



Die Kommunikation mit anderen Komponenten erfolgt über das Home-matic (HmIP) Funkprotokoll. Die Funk-Übertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg realisiert, weshalb Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Störeinflüsse können z. B. hervorgerufen werden durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte.



Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Außenbereich (Freifeld) abweichen.

## 4 Geräteübersicht

- (A) Signalleuchten
- (B) Systemtaste und Geräte-LED
- (C) Lautsprecher
- (D) Batteriefach
- (E) Sabotagekontakt

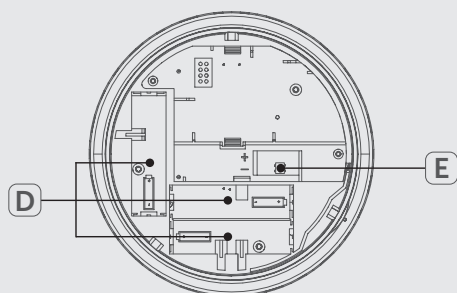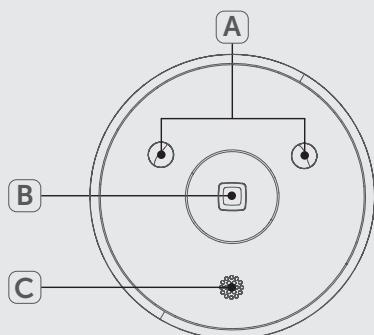


### 4.1 Technische Daten

Geräte-Kurzbezeichnung	ASIR 63001
Versorgungsspannung	3 x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Stromaufnahme	max. 300 mA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (Ø x H)	124 x 45 mm
Gewicht	136 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz	868,3 MHz / 869,525 MHz
Typ. Funkreichweite	250 m (Freifeld)
Empfängerkategorie	SRD category 2
Duty Cycle	< 1 % pro h / < 10 % pro h
Richtlinien	2014/53/EU Funkanlagen 2014/30/EU EMV 2011/65/EU RoHs

## 5 Inbetriebnahme

### 5.1 Gerät anlernen

Vor Funktionsfähigkeit der Alarmsirene muss die Integration in das wesmartify Smart Home System über den Access Point (HAP 21001) erfolgen. Dazu wird das Gerät wie folgt angelern.

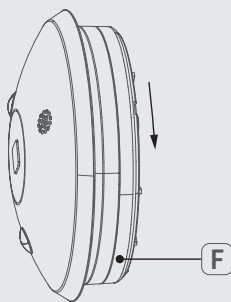

⇒ Der Access Point ist über die wesmartify App eingerichtet.

1. Die wesmartify App auf dem Smartphone öffnen.
2. Den Menüpunkt *Gerät Anlernen* auswählen.
3. Die Montageplatte (F) vom Gerät abdrehen (vgl. Abb. links).
4. Den Isolierstreifen aus dem Batteriefach herausziehen. Der Anlernmodus wird automatisch für 3 Minuten aktiviert.



Der Anlernmodus ist manuell über die Systemtaste (vgl. „Geräteübersicht“ auf Seite 6) für 3 Min. aktivierbar.



5. Das Gerät erscheint automatisch in der App.
6. Zur Bestätigung des Anlernvorgangs die letzten vier Ziffern der Gerätenummer (SGTIN) in der App eingeben oder den beiliegenden QR-Code Scannen. Die Gerätenummer befindet sich auf der Rückseite.

Nach einem erfolgreichen Anlernvorgang leuchtet die LED grün. Leuchtet die LED rot, den Vorgang wiederholen.

7. Den Anweisungen in der wesmartify App folgen.

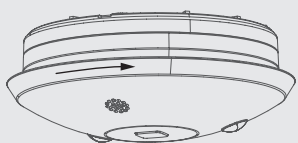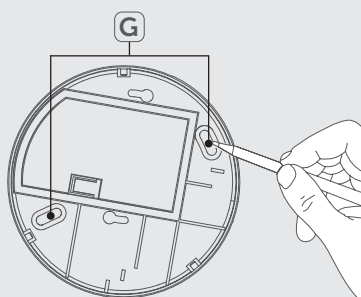

## 5.2 Montage

Die Alarmsirene wird an der Wand bzw. Decke oder auf einer Unterputzdose montiert.

### 5.2.1 Montage an Wand oder Decke

#### WARNUNG

##### Personenschaden durch elektrischen Schlag!

Wird beim Bohren während der Wandmontage eine stromführende Leitung beschädigt, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Den Montageort vor der Bohrung auf Leitungen prüfen.
- Sicherstellen, dass sich keine Leitungen an der zu bohrenden Stelle befinden.
- Gegebenenfalls den Montageort wechseln.


⇒ Die Inbetriebnahme ist durchgeführt.

1. Eine geeignete Montageposition auswählen.
2. Sicherstellen, dass keine Leitungen an der Position verlaufen.
3. Bohrlöcher (G) mit Hilfe der Montageplatte anzeichnen (vgl. Abb. links).
4. Bei Steinwänden die vorgezeichneten Löcher mit einem geeigneten Bohrer bohren.

Bei Holzwänden können die Schrauben direkt eingeschraubt werden. Eine Bohrung mit einem 1,5 mm Holzbohrer kann das Eindrehen der Schrauben erleichtern.

5. Die Dübel in die Bohrungen einsetzen.
6. Die Montageplatte mittels der mitgelieferten Schrauben montieren.
7. Die Alarmsirene auf die Montageplatte setzen und festdrehen (vgl. Abb. links.)



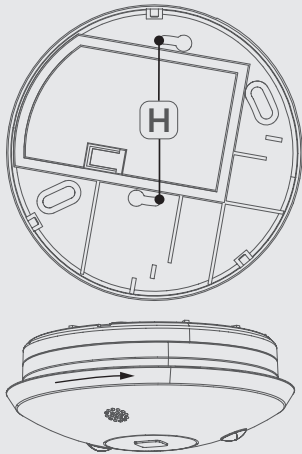

### 5.2.2 Montage auf Unterputzdose

Die Alarmsirene kann mit Hilfe der Montageplatte auf Unterputz-/Installationsdosen montiert werden.

#### **WARNUNG**

##### **Personenschaden durch elektrischen Schlag!**

Durch mögliche in der Unterputzdose befindliche, offene Leiterenden besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Montage nur auf Unterputzdosen ohne offene Leiterenden.
- Änderungen und Arbeiten an der Hausinstallation oder an der Niederspannungsverteilung sind nur von einer autorisierten Fachkraft zulässig.
- Gegebenenfalls den Montageort wechseln.

⇒ Die Inbetriebnahme ist durchgeführt

1. Die Montageplatte mittels der mitgelieferten Schrauben in den entsprechenden Öffnungen (H) montieren.
2. Die Alarmsirene auf die Montageplatte setzen und festdrehen (vgl. Abb. links.)

## 6 Bedienung

Nach dem Anlernen und der Montage des Gerätes erfolgt die Konfiguration über die wesmartify App.

## 7 Anzeigen

Die LED der Systemtaste des Gerätes signalisiert durch Leucht- und Blinkmuster den Gerätestatus.


### 7.1 Statusanzeigen

Anzeige	Bedeutung	Bedeutung
Langes, grünes Leuchten	Vorgang bestätigt	Bestätigung vorgenommener Einstellung/Übertragung.
1 x oranges, 1 x grünes Leuchten (nach dem Einlegen der Batterien)	Testanzeige	Warten bis das Gerät bereit ist.
Kurzes, oranges Blinken	Funkübertragung	Warten bis die Übertragung beendet ist.
Kurzes, oranges Blinken (alle 10 Sek.)	Anlernmodus aktiv	Die letzten vier Ziffern der Geräte-Seriennummer eingeben.

## 7.2 Fehleranzeigen

Anzeige	Bedeutung	Lösung
1 x Langes, rotes Leuchten	Übertragungsfehler, Sendelimit erreicht (Duty Cycle)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Befehl erneut senden, bei Duty Cycle Überschreitung nach spätestens einer Stunde.</li> <li>• Gerät auf einen Defekt überprüfen, z. B. mechanische Blockade.</li> <li>• Funkstörungen beseitigen.</li> </ul>
6 x langes, rotes Blinken	Gerät defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Anzeige in der App beachten.</li> <li>• Das Gerät durch einen Fachhändler überprüfen lassen.</li> <li>• Das Gerät austauschen.</li> </ul>
Kurzes, oranges Leuchten	Batterien leer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterien wechseln.</li> </ul>

## 8 Batterien wechseln


Durch Blinkcodes am Gerät (vgl. „Anzeigen“ auf Seite 10) oder das Symbol  in der wesmartify App wird eine geringe Batteriespannung signalisiert. Die Batterien durch neue ersetzen.

## 9 Reinigen

Das Gerät mit einem weichen, sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch reinigen. Für die Entfernung von stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtet werden. Für die Reinigung ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel verwenden.

## 10 Werkseinstellungen herstellen

Durch Herstellen der Werkseinstellungen gehen alle vorgenommenen Einstellungen verloren.

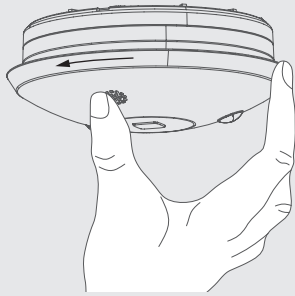

1. Das Gerät gegen den Uhrzeigersinn drehen, um es von der Montageplatte zu lösen (vgl. Abb. links).
  2. Eine Batterie aus dem Batteriefach entnehmen.
  3. 60 Sekunden warten.
  4. Die Batterie entsprechend der Markierung in das Batteriefach wieder einsetzen. Gleichzeitig die Systemtaste (vgl. „Geräteübersicht“ auf Seite 6) für 4 Sekunden gedrückt halten, bis die LED schnell orange blinkt.
  5. Die Systemtaste loslassen.
  6. Die Systemtaste weitere 4 Sekunden drücken, bis die LED grün aufleuchtet.
  7. Die Systemtaste wieder loslassen.
- ✓ Das Gerät führt einen Neustart durch.
  - ✓ Die Werkseinstellungen sind wiederhergestellt.

## 11 Außerbetriebnahme

1. Das Batteriefach öffnen.
2. Die Batterien entnehmen.
3. Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen.

## 12 Entsorgen

Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.



Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Es darf weder ganz noch teilweise ohne vorheriges Einverständnis des Herstellers kopiert, reproduziert, gekürzt oder in irgendeiner Form übertragen werden, weder mechanisch noch elektronisch. © 2017